



VÁLVULA DE FUNDO PNEUMÁTICA 0212



cód. 01.0003.018.0000


manual de instalação



Verifique se há empenamento comparando o poço de fixação com o flange superior da válvula.



Verifique se o posicionamento das furações no flange do tanque estão correspondendo com a disposição dos furos dos flanges da válvula de fundo

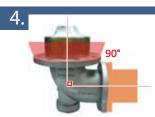

Verifique o alinhamento entre o poço de fixação e a tubulação do tanque, mantendo 90° para não forçar o ponto de ruptura da válvula de fundo.

recomendações de utilização




Verifique se o interior da tubulação está limpo e sem resíduos sólidos, caso contrário retire os resíduos antes de carregar o tanque.



Verifique constantemente:

- se a pressão de ar no lubrifil se mantém com 5 kgf/cm²;
- se o reservatório contém óleo; se está regulado para 1 gota por



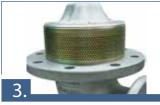

Mantenha o interior do tanque sem resíduos sólidos, caso contrário a tela poderá ser obstruida, as vedações danificadas e o escoamento prejudicado.



Após abastecer o tanque, verifique se não há vazamento de produtos pelas juntas.



Recomenda-se utilização de conexão 1/8" NPT tipo cotovelo giratório para manguera de 1/4"



Após o teste, esvazie o comparti-





Periodicamente (a cada 15 dias) realize regulagem do lubrifil esvaziando o reservatório de água e reabastecendo o reservatório de óleo com óleo mineral SAE-10



Caso o sistema pneumático não esteja funcionando, o descarregamento deverá ser feito manualmente com a retirada da porca de latão e o rosqueamento da chave de emergência na parte inferior da válvula de fundo.

garantia

O TEMPO DA GARANTIA

Este produto possui garantia contra defeito de fabricação ou material para

o período de **1 ano** a contar da data de aquisição contida na Nota Fiscal da Vlados ou do implemento rodoviário adquirido.

As juntas e vedações tem garantia de 3 meses contra defeito de fabricação.

OUANDO A GARANTIA DEVE SER SOLICITADA

Em caso de defeito apresentado pela peca procure a assistência técnica da Vlados com o número do lote da peça


O número de lote encontra-se gravado na parte externa do corpo da peça. Não desmonte o produto para realizar manutenções fora das recomendações.

NÃO SÃO COBERTAS POR GARAN-TIA AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

- 1- dano provocado por acidente no manuseio ou uso incorreto;
- 2- defeito causado por falha de montagem ou manutenção inadequada;
- 3- produto desmontado ou alterado;
- 4- desgaste ou deformação considerada normal à aplicação e ao tempo de uso.



retirar a tela, pois ela filtrará algumas impurezas que existem no interior do tanque, sem danificar as vedações.

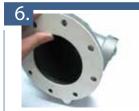

Coloque as juntas de vedação entre os flanges da válvula de fundo, com o poço de fixação e o flange da tubulação.



Encaixe o flange superior da válvula nos parafusos do poco de fixação e posicione a flange inferior com a tubulação aplicando os parafusos.



Aperte as porcas nos parafusos em sentido cruzado, fixando a válvula no poço e na tubulação do tangue.



Após a instalação da conexão do tipo cotovelo giratório de 1/8" NPT, engate a mangueira de 1/4" na parte inferior da válvula.

itens necessários para a instalação

que não compôem o produto:



a válvula tic tac e verifique o funcionamento da válvula de fundo aciona. Verifique se o relógio de ar (lubrifil) está

regulado em 5 kgf/cm².



Realize agora o teste contra vazamento, colocando água no compartimento e verificando se há vazamento entre flanges e juntas.



mento para que a água não oxide a tubulação do tanque prejudicando a válvula de fundo.

VLADOS

flanges, juntas de vedação, parafusos, porcas, conexão 1/8" NPT, mangueira 1/4", relógio de ar (lubrifil) e chave de emergência.

Rua Auriverde 2003 CEP: 04222-002

Ipiranga

São Paulo

tel. 55 - 11 - 2271 - 1212